

DK

GB

DE

SE

FR

NL

Original bruksanvisning

NESBO Miljökratta MR - LB / L3 / S

Idrifttagningsregistrering	3
EG-försäkran om överensstämmelse	5
Allmänt.....	6
Introduktion / handhavande	8
Inställning / daglig användning	9
Förvaring	14
Underhåll	15
Märkning.....	16
Service- och reklamationsbestämmelser.....	17



Registrering före idrifttagning

SV

Nesbo a/s tillverkar kvalitetsmaskiner för professionella användare.

På våra maskiner lämnas 12 månaders reklamationsrätt från inköpsdatum för material- och tillverkningsfel.

Delar som är felaktiga ersätts av Nesbo a/s utan kostnad.

Följdsador och slitsador ersätts inte.

OBSERVERA!

För att upprätthålla garantin är det återförsäljarens uppgift att fylla i och skicka in nedanstående idrifttagningsregistrering till Nesbo a/s senast 1 månad efter leverans till köparen.

En förutsättning för behandling av klagomål är att denna idrifttagningsregistrering har överlämnats till Nesbo a/s i rätt tid.

Detta kan göras på vår hemsida www.nesbo.dk

eller genom att fylla i och skicka in/skanna nedanstående kupong till:

Nesbo a/s
Daniavej 31
DK-9550 Mariager
nesbo@nesbo.dk

Idrifttagningsregistrering:

Tillverkningsnummer	
Modell	
Leveransdatum	
Slutanvändare	
Adress	
Återförsäljare	

EG-försäkran om överensstämmelse

SV

EG-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare: Nesbo a/s

Daniavej 31, DK-9550 Mariager, Denmark

Telefon: +45 9858 4400

deklarerar härmed att

maskin: Nesbo

maskinnr:

datum:

är tillverkad i enlighet med:

Förordning av den 10 juni 2013 som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG med senare ändringar, samt EMC-direktivet 2004/108/EG med senare ändringar.

Standarder som tillämpas:

SS/EN ISO 12100:2 011 Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktionsprinciper
- Riskbedömning och riskreducering.

Underskrift:



Peter Thomsen
Fabrikschef

**Nesbo miljökratta,
typ MR – LB/L3/S**

Lycka till med din nya miljökratta från Nesbo!



Före idrifttagning

Läs bruksanvisningen noga innan maskinen tas i drift.

Kontakta återförsäljaren vid frågor.

Använd bara originaldelar från Nesbo till miljökrattan. Originaldelar från Nesbo beställs hos återförsäljare eller direkt hos Nesbo A/S.

Säkerhetsanvisningar

I bruksanvisningen används följande säkerhetsanvisningar:



VARNING

Personskada/livsfara

En användningssituation av teknisk karaktär eller liknande, som kan förorsaka personskada eller livsfara.



OBSERVERA

Viktig information

En användningssituation av teknisk karaktär eller liknande, som är mycket viktig.

Tillåt aldrig att:

- icke utbildade personer eller barn använder maskinen
- personer befinner sig innanför maskinens definierade arbetsområde
- inställningar av maskinen görs under tiden den är i rörelse.

Se alltid till att:

- bultar och muttrar är åtdragna. Kontrolleras efter 15 timmars drift och därefter regelbundet
- vara förtrogen med miljökrattan
- barn, medhjälpare och andra inte befinner sig inom maskinens arbetsområde under drift
- följa gällande lagar för hur maskinen ska användas.

Introduktion / handhavande

SV

Nesbo miljökratta är en maskin för montering i trepunktslyft på en traktor eller som bogserad modell för redskapsbärare och kompaktraktorer. Maskinen krattar, skyfflar och jämnar till markytan och får inte användas för andra ändamål. Maskinen är uteslutande avsedd för plana och fasta underlag.

Om maskinen önskas användas till annat ska Nesbo A/S kontaktas.

Nesbo miljökratta går lättast att dra/skjuta och flytta över korta avstånd i transportläge, se sida 12.



OBSERVERA

Viktig information

I situationer då maskinen ska lyftas ska man vara mycket försiktig. Vid manuellt lyft av MR – LB/L3/S ska alltid två vuxna personer utföra lyftet.

Inställning / daglig användning

SV


Arbetsläge

MR – LB

Justera maskinens drag så att det passar dragfordonets dragkrok. Detta görs genom att ta bort de två ringsprintarna i justeringsröret och placera tillbaka ringsprintarna så att draget går så vågrätt som möjligt mot dragfordonet.


MR – L3/S

Redskapet placeras i vågrätt läge med hjälp av dragfordonets lyftarmar och toppstäng.

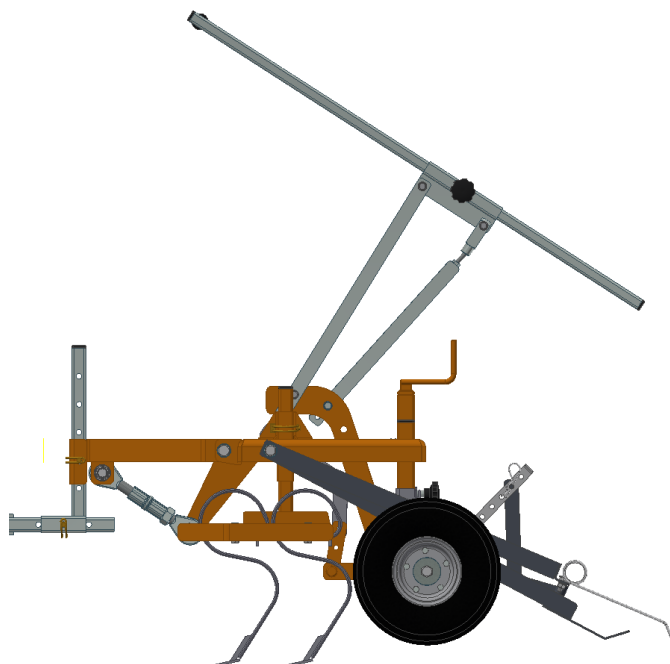

Höjjustering

Redskapet placeras på ett plant underlag. Se till att ha minst 1,5 cm luft under hjulen.

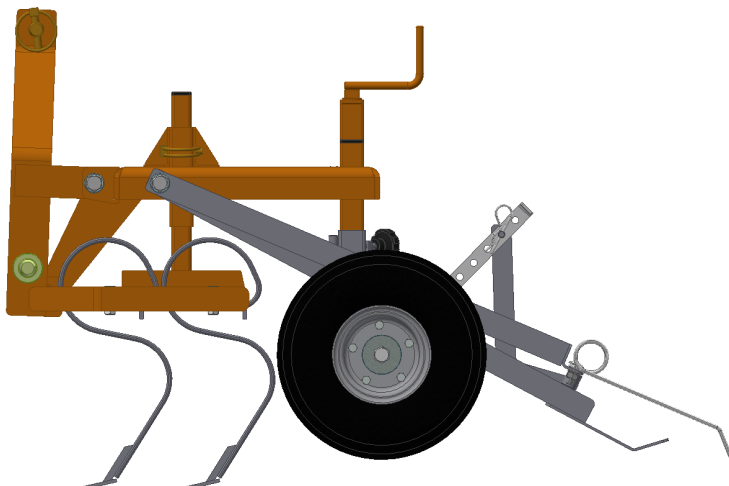


Inställning / daglig användning

SV

MR – LB

Veva handtaget på miljökrattans ovansida (bredvid typskylten) tills redskapet står vågrätt. Var uppmärksam så att hjulen inte vidrör marken, det ska fortfarande vara 1,5 cm luft till markytan.

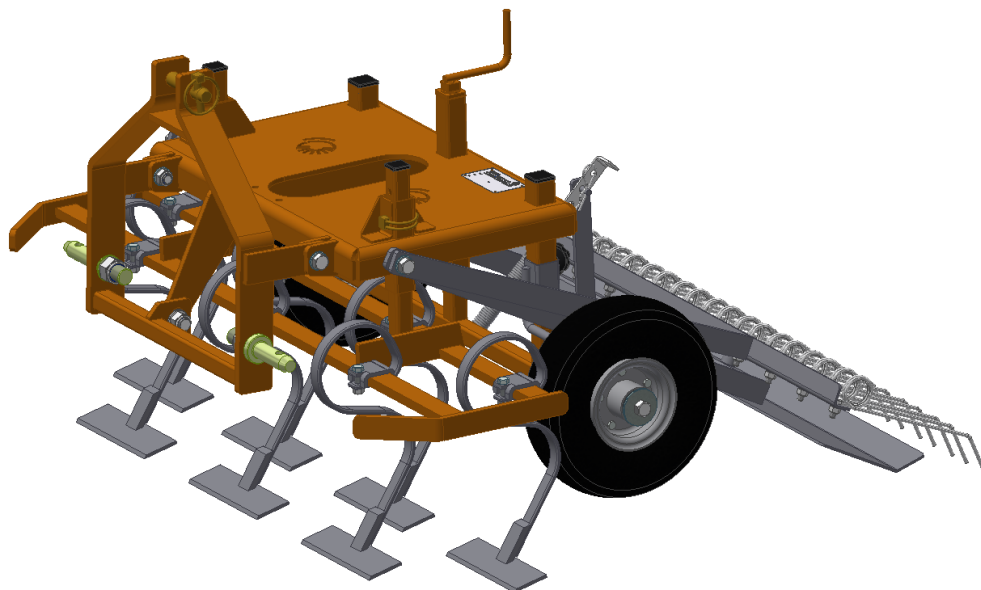

MR – L3/S

Justera miljökrattans läge genom att justera toppstången på traktorn tills redskapet står i vågrätt läge. Var uppmärksam så att hjulen inte vidrör marken, det ska fortfarande vara 1,5 cm luft till markytan.



OBSERVERA

Viktig information


Armarna från sladdplankan och räfssektionen får inte vila på avståndsbeslaget, då detta ger ett ojämnt resultat.

Inställning / daglig användning

SV

Justering av
sladdplankans tryck:

Detta görs genom att flytta och anpassa ringsprinten i hålraden.
Ju stramare fjäder desto hårdare tryck från sladdplankan mot underlaget.

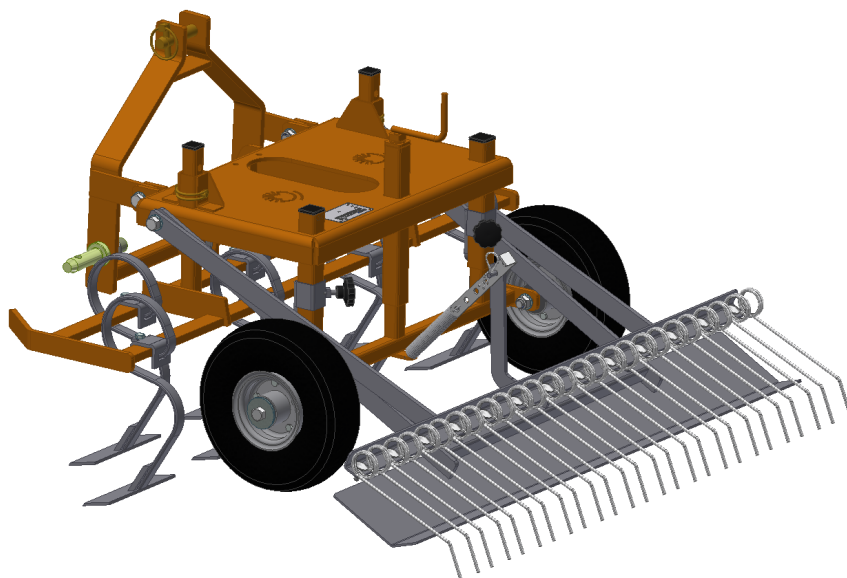

Uppstart

MR – LB

Slå tillbaka handtaget så att krattan och sladdplankan sänks till arbetsläget – redskapet är nu klart att användas.



Inställning / daglig användning

SV

MR – L3/S

Sänk krattan och sladdplankan till arbetsläget med hjälp av traktorns lyftarmar – redskapet är nu klart att användas.



OBSERVERA


Viktig information

Vid uppstart måste det säkerställas att redskapet fortfarande står i vågrätt läge och att sladdplankan och krattan inte vilar på avståndsbeslaget.

Transportläge

MR – LB

Dra i handtaget för att frigöra krattan och sladdplankan från gruset. Redskapet kör nu på hjulen.

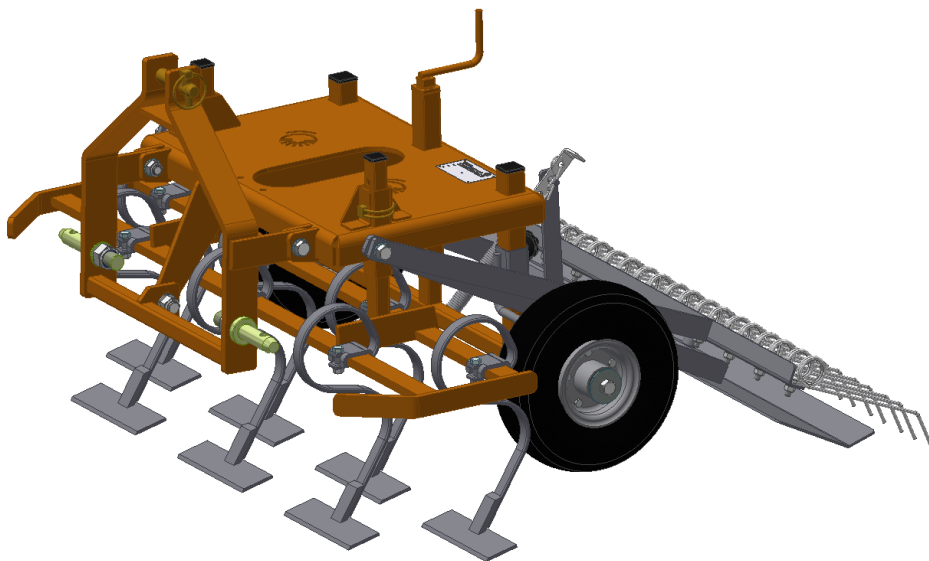

MR – L3/S

Lyft redskapet med hjälp av traktorns lyftarmar.

EI-lyft: 12/24 V

Stickkontakten sätts i traktorns eluttag.

Inställning / daglig användning

SV



VARNING

Personskada/livsfara

Vidrör aldrig sladdplankan, skyffeljärn eller räfspinnar under tiden miljökrattan är i rörelse.

Belysning/sikt

Använd endast maskinen i dagsljus eller i områden som är upplysta eller med god sikt.

Arbetsterräng

Miljökrattan är avsedd för plana och fasta markytor.

Brandfara

Det kan uppstå gnistor vid arbete bredvid hårda underlag som t.ex. plattor. Var uppmärksam på att torr vegetation kan antändas av gnistorna.

Utslungning

Var uppmärksam på att det finns risk för att lösa stenar och annat material kan kastas ut från maskinen.



VARNING

Personskada/livsfara

Utslungning

Stenar och annat hårt material som slungas ut med hög hastighet kan träffa och skada personer som vistas i närheten.



Vid slutet av varje säsong ska miljökrattan rengöras och rensas från ogräs, jord och liknande. För att förhindra rostbildning smörjs de rörliga delarna med olja (utom motorn).

Maskinen ska förvaras på en plats med låg luftfuktighet och skyddad från regn och snö.

Efterspänning

Bultar och muttrar ska efterspännas efter de första 5 timmarnas användning och därefter i intervaller om 15 timmars drift.

Underhåll/utbyte

Räfspinnar
Sladdplanka
Skyffeljärn

När räfspinnarna är slitna ska de bytas ut. Vi rekommenderar att man för stabilitetens skull och slutresultatet alltid byter ut alla räfspinnar. Detsamma gäller för skyffeljärn.

Vid byte av räfspinnar lossas muttern på baksidan av räfspinnarna med en 13 mm fast nyckel.

Vid byte av skyffeljärn lossas bultarna med 2 st. fasta nycklar.

Reservdelar kan beställas enligt reservdelslistan.
Kom ihåg att alltid uppge modell, typ och tillverkningsnummer.



VARNING

Personskada/livsfara

Före byte av räfspinnar eller andra delar ska miljökrattan kopplas från fordonet så att maskinen inte kommer i rörelse.

Typskylt

Maskinen är utrustad med en typskylt med ingraverat tillverkningsnummer. De två första siffrorna i tillverkningsnumret anger tillverkningsår. Tillverkningsnumret är unikt för den aktuella maskinen och Nesbo A/S kommer alltid att kunna hitta tillbaka till maskinen om detta nummer uppges.

Skylden visar också maskinens vikt i kg och effektbehov i kW.



CE-märkning

CE-märkningen anger att maskinen från fabriken är godkänd i överensstämmelse med maskindirektivet, vilket är maskinen är tillverkad samt fabriken hemsida.

Service- och reklamationsbestämmelser

SV

Service

Det åligger återförsäljaren att leverera (eventuellt montera) och igångsätta maskinen vid leverans eller idrifttagning, samt att instruera operatören om användning och underhåll av maskinen (inklusive åtdragning av bultar och muttrar).

På samma sätt ska återförsäljaren se till att bruksanvisning och reservdelslista överlämnas till kunden och att idrifttagningsregistreringen fylls i korrekt och skickas till Nesbo a/s senast 1 månad efter leverans till användaren. (Se sida 3)

Reklamation

På Nesbo maskiner lämnas 12 månaders reklamationsrätt från inköpsdatum för material- och tillverkningsfel. Dessa delar ersätts av Nesbo a/s utan kostnad. Följdsador och slitage ersätts inte.

Delar som inte tillverkats av Nesbo maskiner omfattas av reklamationsrätten i den omfattning respektive leverantör godkänner. Nesbo a/s förbehåller sig rätten att vidarebefordra sådana reklamationer till respektive leverantör och inte godkänna eller avslå reklamationen förrän svar erhållits från leverantören.

Följande iakttas vid arbete på ett reklamationsärende:

- ärendet anmäls till Nesbo maskiner innan arbete påbörjas
- arbetstid avtalas med Nesbo maskiner och utförs av godkända fackpersoner
- eventuell arbetslön godkänns endast till nettopris.

Faktura för en reparation som Nesbo maskiner inte har godkänt, kommer inte att godkännas.

Om Nesbo a/s kräver det, ska alla utbytta delar också skickas till fabriken fraktfritt innan reklamationen permanent behandlas.

Nesbo a/s bestämmer vad som ska bytas eller repareras.

Service- och reklamationsbestämmelser

SV

Reklamationsrätten omfattar inte:

- normalt slitage eller skador, som kan uppstå på grund av felaktig hantering.
- skador till följd av påkörning.
- underlåtenhet att följa produktens tekniska specifikationer eller annan användning av produkten än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Om det utförs ändringar på produkten, eller vid användning av reservdelar som inte är original, upphör alla former av reklamationsrätt.

Konstruktionsändringar som utförs på framtida modeller kan inte krävas att få utförda på existerande maskiner.

Tänk på följande vid reklamationsfrågor

Reklamationen skall göras direkt till Nesbo a/s, och reklamationsrapport där du uppger maskintyp, produktionsnummer och leveransdatum till kunden skall fyllas i och skickas till oss. Detta görs med återförsäljarinloggning på vår hemsida www.Nesbo.dk. Vid reklamationsfråga om importerade maskiner förbehåller vi oss rätten att överlämna den till tillverkaren innan beslut fattas om huruvida reklamationen kan godkännas.

Våra maskiner omfattas av maskindirektivet och kvalitetskontrollerna som gäller inom EU. Det är vår ambition att leva upp till dessa krav och leverera maskiner av hög kvalitet.

Mariager den 1 juni 2017
Nesbo a/s



Copyright, Nesbo a/s ©
Daniavej 31
DK-9550 Mariager
www.nesbo.dk