

DK

GB

DE

SE

FR

NL

NESBO

by GMR 

Original brugervejledning

NESBO Miljørive MR - L / A

Ibrugtagningsregistrering.....	3
EF-overensstemmelseserklæring.....	5
Generelt.....	6
Introduktion.....	8
Indstilling / Daglig brug.....	9
Opbevaring.....	14
Vedligeholdelse.....	15
Mærkning.....	16
Service- og reklamationsbestemmelser.....	17

GMR maskiner a/s

DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S

DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

GMR 
We care for the ground



Ibrugtningsregistrering

DK

Nesbo A/S fremstiller kvalitetsmaskiner til professionelle brugere.
På vore maskiner ydes 12 måneders reklamationsret fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl.
Dele, der måtte lide heraf, erstattes af Nesbo A/S uden beregning.
Følgeskader og sliddele erstattes ikke.

BEMÆRK!

For at opretholde garantien er det forhandlerens opgave, at udfylde og indsende nedenstående Ibrugtningsregistrering til Nesbo A/S senest 1 måned efter leveringen til køberen.
En forudsætning for behandling af reklamationer er, at denne Ibrugtningsregistrering er indsendt rettidigt.

Dette kan gøres på hjemmesiden www.nesbo.dk

eller ved at udfylde og indsende/scanne nedenstående kupon til: Nesbo A/S
Daniavej 31
DK-9550 Mariager
nesbo@nesbo.dk

Ibrugtningsregistrering:

Maskinnummer	
Model	
Leveringsdato	
Slutbruger	
Adresse	
Forhandler	

EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: Nesbo A/S

Daniavej 31, DK-9550 Mariager, Denmark

Telefon: +45 9858 4400

erklærer herved, at

maskine: Nesbo

maskinnr.:

dato:

er fremstillet i overensstemmelse med:

Bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013, der gennemfører Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF med senere ændringer, samt EMC-direktivet 2014/30/EU med senere ændringer.

Standarder anvendt:

DS/EN ISO 12100:2011 – Maskinsikkerhed – Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsettelse.

Underskrift:


Niels Kirkegaard
Adm. direktør

**Nesbo Miljørive,
type MR - L / A**

Tillykke med Deres nye Nesbo Miljørive.



Inden ibrugtagning

Læs brugervejledningen grundigt, inden maskinen tages i brug.

I tvivlstilfælde kontaktes forhandleren.

Brug kun originale Nesbo reservedele til Miljøriven. Originale Nesbo reservedele bestilles hos forhandler eller direkte hos Nesbo a/s.

Sikkerhedsanvisninger

I brugervejledningen er der brugt følgende sikkerhedsanvisninger:



ADVARSEL

Personskade/livsfare

En brugssituation af teknisk karakter eller lignende, som kan forårsage personskade eller livsfare.



BEMÆRK

Vigtig information

En brugssituation af teknisk karakter eller lignende, som er meget vigtig.

Tillad aldrig at:

- ukyndige eller børn anvender maskinen.
- personer befinder sig inden for maskinens definerede arbejdsområde.
- indstilling/justering af maskinen udføres, mens den er i bevægelse.

Sørg altid for at:

- bolte og møtrikker er spændte. Kontrolleres efter 15 timers drift og derefter regelmæssigt.
- være fortrolig med Miljøriven.
- børn, medhjælpere og andre ikke befinder sig indenfor maskinens arbejdsområde under drift.
- følge de love, som er gældende, der hvor maskinen skal anvendes.

Nesbo Miljørive er en maskine til montering i 3-punktophænget på en traktor eller som bugseret model for redskabsbærer og kompakttraktorer. Maskinen river, skuffer og planerer jordens overflade og må ikke anvendes til andre formål. Maskinen egner sig udelukkende til plæne og faste underlag.

Hvis maskinen ønskes anvendt til andet, skal Nesbo a/s kontaktes.

Nesbo Miljørive er nemmest at trække/skubbe og flytte over korte afstande i transportposition se side 12.



BEMÆRK


Vigtig information

I situationer, hvor maskinen skal løftes, skal man være yderst forsigtig. Ved manuel løft af MR - L / A skal der altid være to voksne personer til at foretage løftet.

Arbejdsposition


MR – L

Redskabet placeres i vandret position ved hjælp af køretøjets liftarme og topstang.

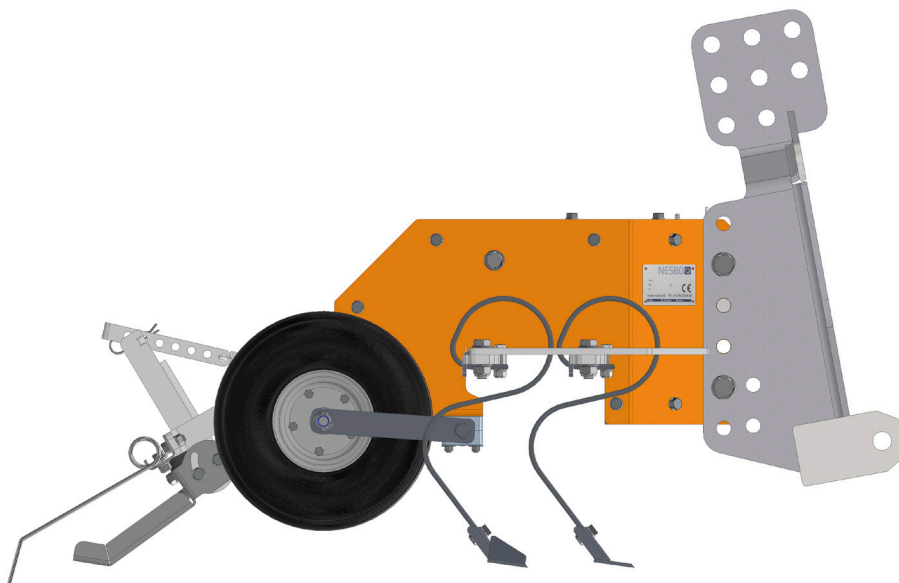

MR – A

Tilpas trækket så det passer på køretøjets anhængertræk. Dette gøres ved at afmontere de fire M16 bolte, så det passer i vandret position ud for trækket. Trækbeslaget kan evt. vendes for at få flere justeringsmuligheder.

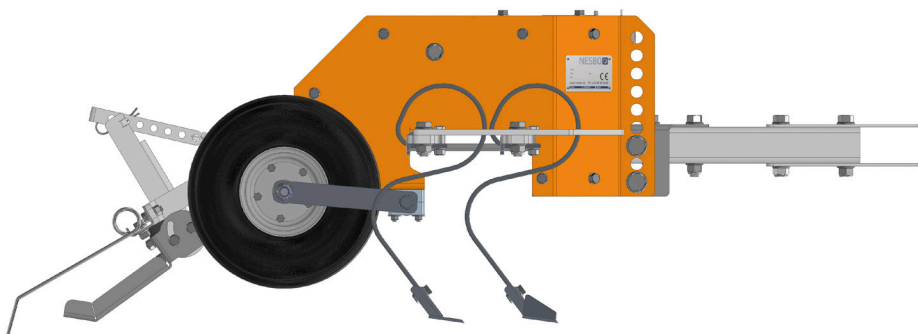

Højde justering MR - L / A

Redskabet placeres på et plant underlag. Sørg for at have minimum 1,5 cm luft under hjulene.


Indstilling / daglig brug

DK


MR – A

Stikket isættes traktorens el-udtag.


Vælg 'Ned' på kontrolboksen. Dette løfter hjulene op, så maskinen er klar til at indstille.

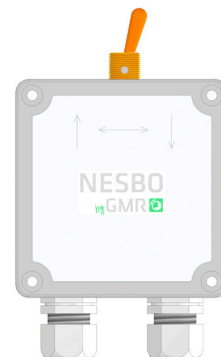

Afmonter splitten og vend låsebeslaget på justeringsspindlen.

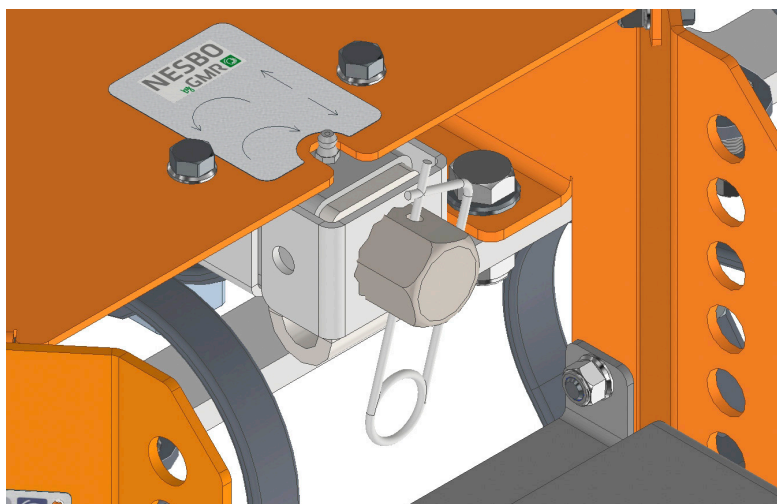


Drej låsebeslaget indtil redskabet står vandret. Brug evt. en skruetrækker til at dreje låsebeslaget. Vær opmærksom på, at hjulene ikke rører jorden, der skal stadigvæk være 1,5 cm luft til jordens overflade.

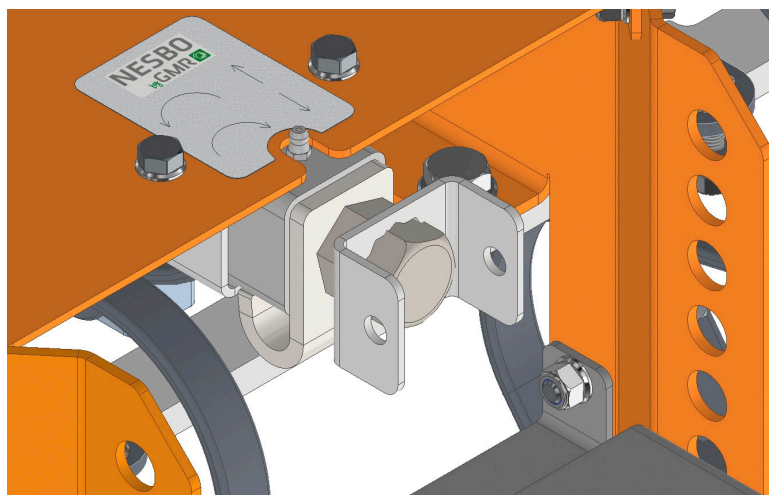


Justering af planérplankens tryk

Dette gøres ved at tage ringsplitten ud og tilpasse i hulrækken. Jo strammere fjeder, jo hårdere tryk fra planérplanken mod underlaget.

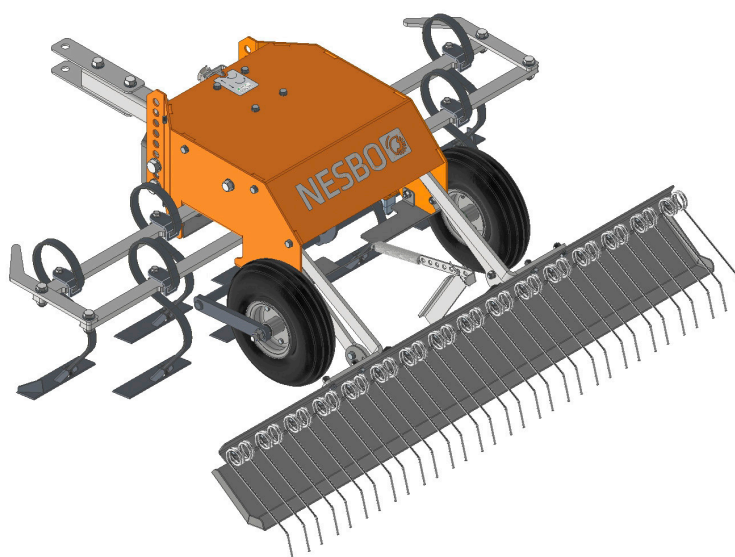

Igangsættelse MR - A

Vælg 'Ned' på kontrolboksen så rive og planérplanke sænkes til arbejdsposition. Redskabet er nu klar til brug.

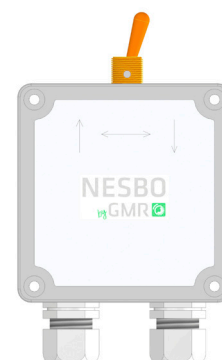


Indstilling / daglig brug

DK

MR - L / A

Planérplanken kan også vippes nedad, hvis der ønskes en mere aggressiv planering af gruset. Dette gøres ved at løsne de to bolte på begge arme og vippe planérplanken til den ønskede stilling.

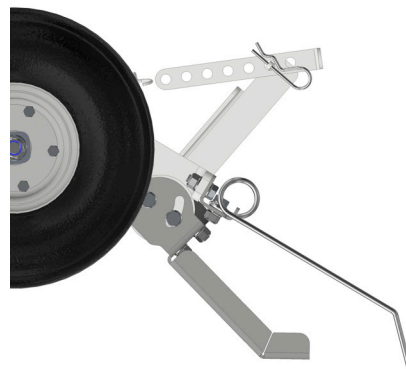


BEMÆRK

Vigtig information

Ved opstart skal man sikre at redskabet stadigvæk er i vandret position og at planérplanke og riven ikke hviler på kanten af chassiset.


Transportposition MR - L

Løft redskabet ved hjælp af traktorens liftarme. Monter støttefoden så maskinen står stabilt når den ikke er i brug.

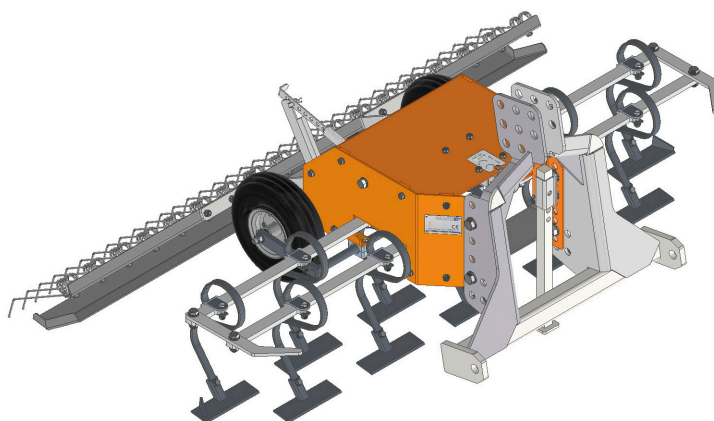

Transportposition MR - A

Vælg 'Ned' på kontrolboksen for at frigøre rive og planérplanke fra gruset. Redskabet kører nu på hjulene.

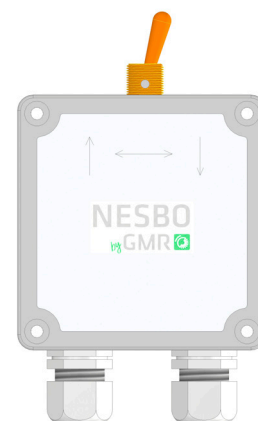



ADVARSEL

Personskade/livsfare

Rør aldrig ved planérplanken, skuffejern, rivetænder mens Miljøriven er i bevægelse.

Belysning/sigtbarhed

Anvend kun maskinen i dagslys eller på områder, hvor der er belysning og god sigtbarhed.

Brandfare

Der kan opstå gnister ved arbejde ved siden af et hårdt underlag som f.eks. fliser. Vær opmærksom på, at tør vegetation kan antændes af gnisterne.

Udslyngning

Vær opmærksom på, at der kan ske udslyngning af løse sten og andre materialer fra maskinen.



ADVARSEL

Personskade/livsfare

Udslyngning

Sten og andet hårdt materiale, som bliver udslynget med høj hastighed, kan ramme og skade personer, som opholder sig i nærheden.



Ved sæsonafslutning rengøres og renses Miljøriven for ukrudt, jord og lignende. For at hindre rustdannelse smøres de bevægelige dele med olie (dog ikke motoren).

Maskinen bør opbevares et sted med lav luftfugtighed i ly for regn og sne.

Efterspænding

Bolte og møtrikker efterspændes efter de første 5 timers brug og derefter med 15 drifttimers interval.

Vedligeholdelse/Udskiftning

Rivetænder
Planérplanke
Skuffejern

Når rivetænderne er slidte, skal de udskiftes. Vi anbefaler at man, af hensyn til stabilitet og slutresultat altid skifter samtlige rivetænder. Det samme gør sig gældende med skuffejern.

Ved udskiftning af rivetænder, løsnes møtrikken på bagsiden af rivetænderne med en 13 mm fastnøgle.

Ved udskiftning af skuffejern løsnes boltene med 2 stk. fastnøgler.

Reservedele bestilles efter reservedelslisten.
Husk altid at opgive model type og maskinnummer.



ADVARSEL

Personskade/livsfare

Før udskiftning af rivetænder eller andre dele løftes Miljøriven fri af køretøjet, således at maskinen ikke er i bevægelse.

Maskinen er forsynet med forskellige skilte. Disse skal altid forefindes synlige på maskinen. Ved defekter eller overmaling skal skiltene udskiftes med nye.

Nye skilte leveres fra fabrikken eller ved henvendelse hos forhandleren.

Typeskilt

Maskinen er forsynet med et typeskilt med indgraveret maskinnummer. Maskinnummeret er unikt og identificerer maskinen entydigt. Husk altid at oplyse maskinnummer ved henvendelse til Nesbo.

Skiltet angiver også maskinens vægt i kg og effektbehov i kW, samt fabrikkens hjemmeside.



CE-mærkning

CE-mærket angiver, at maskinen fra fabrikken er erklæret i overensstemmelse med maskindirektivet, i det år den blev fremstillet.

Andre mærker

Maskinen er desuden forsynet med fabrikkens egne mærker (logo o.l.).

Service og reklamationsbestemmelse

DK

Service

Det påhviler forhandleren at levere (eventuelt montere) og igangsætte maskinen ved levering eller ibrugtagning samt at instruere operatøren i maskinens brug og vedligeholdelse (herunder efterspænding af bolte og møtrikker).

Ligeledes skal forhandleren sørge for, at brugervejledning og reservedelsliste afleveres til kunden, og at ibrugtagningsregistreringen udfyldes korrekt og sendes til Nesbo A/S senest 1 måned efter levering til brugeren. (Se side 3)

Reklamation

På Nesbo er der 12 måneders reklamationsret fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl. Disse dele erstattes af Nesbo A/S uden beregning. Følgeskader og slitage erstattes ikke.

Komponenter, som ikke er fremstillet af Nesbo A/S, omfattes af reklamationsretten i det omfang, som leverandøren af de pågældende dele godkender.

Nesbo A/S forbeholder sig ret til at videregive en sådan reklamation til den pågældende leverandør og ikke træffe en afgørelse, før der foreligger et svar fra leverandøren.

Følgende overholdes ved arbejde på en reklamationssag:

- sagen anmeldes til Nesbo A/S før påbegyndelse
- arbejdstid aftales med Nesbo A/S og udføres af kvalificerede fagfolk
- eventuel arbejds løn godkendes kun til nettopris.

Fremsendt faktura på en reparation, som Nesbo A/S ikke har givet tilladelse til, vil ikke blive godkendt.

Hvis Nesbo A/S forlanger det, skal eventuelle udskiftede dele ligeledes sendes til fabrikken franko, før reklamationen endeligt kan behandles.

Nesbo A/S alene bestemmer, hvorvidt en del skal udskiftes eller repareres.

Service og reklamationsbestemmelse

DK

Reklamationsretten omfatter ikke:

- normal slitage eller skader, der måtte opstå på grund af misligholdelse.
- skader på grund af påkørsel.
- manglende overholdelse af produktets tekniske specifikationer eller anden brug af produktet end beskrevet i brugervejledningen.

Hvis der foretages ændringer på produktet, eller der anvendes uoriginale reservedele, bortfalder enhver form for reklamationsret.

Konstruktionsændringer, som laves på fremtidige modeller, kan ikke kræves udført på eksisterende maskiner.

Husk ved reklamations- spørgsmål

Reklamationen skal ske direkte til Nesbo A/S, og reklamationsrapport med opgivelse af maskintype, produktionsnummer samt leveringsdato til kunden skal udfyldes og indsendes til os. Dette gøres med forhandlerlogin på vores hjemmeside www.nesbo.dk.

Ved reklamationsspørgsmål på importerede maskiner forbeholder vi os ret til at forelægge denne for producenten, inden der tages stilling til, om reklamationen kan godkendes.

Vore maskiner er omfattet af maskindirektivet og kvalitetskontrollen indenfor EU. Det er vores hensigt at leve op til disse krav og levere maskiner af høj kvalitet.

Mariager 01.06 2017
NESBO A/S



Copyright, Nesbo a/s ©
Daniavej 31
DK-9550 Mariager
www.nesbo.dk